



# MICROWAX, PETROLATUM OIL

## MIKROPARAFFIN, PETROLÁTUM OLAJ

### Process steps, information Megközelítése

#### 1. Enter Office

Bejárat iroda



#### 2. ADR / If necessary

ADR / Ha szükséges



#### 3. Card releasing

Kártyakiadás



#### 4. Taring

Tárzás



#### 5. Administration

Adminisztráció



#### 6a. Loading liquid

Töltés folyékony



#### 6b. Loading solid

Töltés szilárd




#### 7. Scaling

Mérlegelés




#### 8. Exit Office

Kijárat iroda

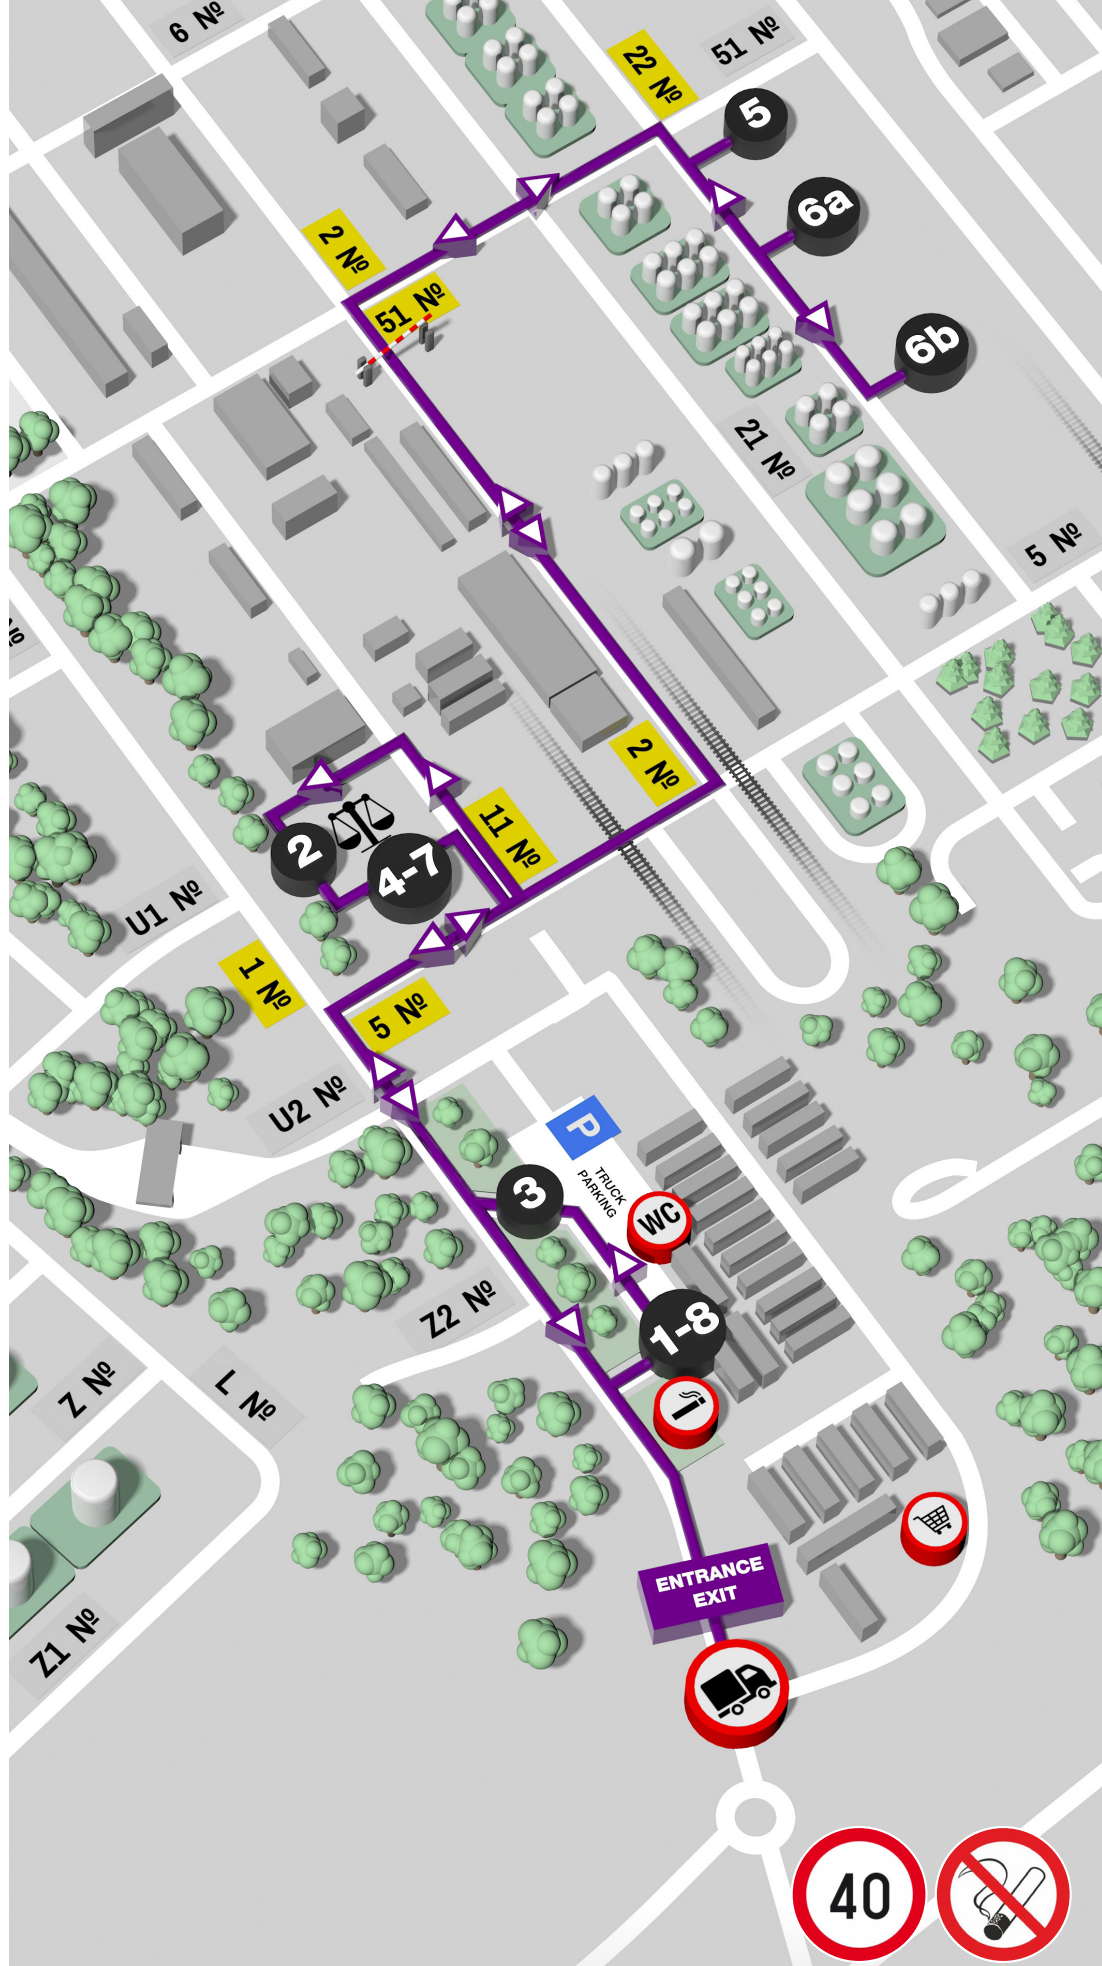

A kártya használata kötelező!  
You must use your card!

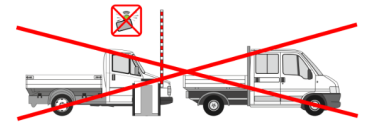

Töltőhely Loading unit	Töltőhely nyitvatartás Loading unit opening hours	Finomító nyitvatartás Refinery opening hours
Paraffin Mikro	6:30-22h	4-22h

# DUNAI FINOMÍTÓ ÚTIKALAUZ

## DANUBE REFINERY VISITORS' GUIDE

### ÜDVÖZLJÜK A DUNAI FINOMÍTÓBAN. A FINOMÍTÓ TERÜLETÉN AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI SZABÁLYOK BETARTÁSA KÖTELEZŐ:

#### Belépés a finomító területére

- ▼ A MOL Dunai Finomító területére belépni csak érvényes belépőkártya birtokában lehet.
- ▼ A belépőkártya névre szól, azt átruházni, kölcsönadni TILOS! A belépőkártya kölcsönadása a területről történő kitiltást vonja maga után.
- ▼ A belépőségi kapott belépőkártya a MOL Nyrt. tulajdona. Elvesztéséről azonnal értesíteni kell a biztonsági szolgálatot. A belépőkártyáért mindenki anyagi felelősséggel tartozik.
- ▼ Üzemi területre való be- és kilépéskor a gépjármű utasai a gyalogos beléptetőt kötelesek használni.
- ▼ A belépőkártyát a benttartózkodás ideje alatt mindvégig jól látható helyen kötelező viselni, azt a biztonsági szolgálat ellenőrizheti.

#### Vészhelyzeti teendők

- ▼ Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén sziréna megszólalása jelzi, hogy a kijelölt gyülekezési helyre kell menni.
- ▼ A vészhelyzet végéig, illetve további utasításig ott kell várakozni!
- ▼ A kiadott engedélyek érvényüket veszítik, minden munkát azonnal abba kell hagyni!
- ▼ Épület elhagyása (kiürítése) közben figyelje és kövesse a folyosón kihelyezett menekülési útvonalakat ábrázoló jelzéseket.
- ▼ A lifteket, felvonókat vészhelyzet esetén menekülésre használni TILOS! Kérjük, használja a lépcsőket!

#### Közlekedési szabályok

- ▼ A Dunai Finomító területén a megengedett legnagyobb sebesség - ha a közlekedési jelzésekből más nem következik - 40 km/h! A sebesség betartását a Fegyveres biztonsági őrsg rendszeresen, hitelesített műszerrel ellenőrzi.
- ▼ Gyalogosan elsősorban a járdán vagy a kijelölt gyalogúton, ha ilyen nincs kijelölve az úttest szélén (0,6 méter) a menetirány szerinti baloldalon szabad közlekedni.
- ▼ Úttesten áthaladni a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, ha az nincs, fokozott figyelemmel, az útra merőlegesen a lehetőleg legrövidebb úton és módon szabad.
- ▼ Az üzem belső területén parkolni csak érvényes engedéllyel, más esetben a kijelölt parkolóhelyeken lehet.
- ▼ A kijelölt/engedélyezett útvonalról letérni TILOS! Lezárt utakra, területekre behajtani, gyalogosan bemenni szigorúan TILOS és életveszélyes!
- ▼ Aknafedelek felett, füvesített és parkosított területeken megállni és várakozni TILOS!

#### Alkohol-fogyasztási tilalom szabályai

- ▼ A területre alkoholos vagy kábítószerek állapotban bejőni, vagy alkoholtartalmú, pszichotróp/kábító készítményt behozni, itt fogyasztani, hatása alatt a Finomító területén tartózkodni szigorúan TILOS!
- ▼ A fegyveres biztonsági őrsg munkatársai szűrőpróbaszerűen alkoholtesztelés ellenőrzést végezhetnek. A pozitív eredmény (vagy a szondáztaás megtagadása) a látogató kitiltását vonja maga után.

#### Egyéni védőeszközök használata

- ▼ Az üzemi területen a fogadó fél szerint meghatározott egyéni védőeszközök, védőruha, viselése kötelező.
- ▼ Külön előírás hiányában is minden üzemi területen kötelező a védőruha, védőcipő, védősisak és a védőszemüveg használata, melyeken túl további védőeszközök viselése is elrendelhető.

#### Tűzgyújtásra alkalmas eszközök és dohányzás

- ▼ Nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan TILOS a Finomító területén (a járművekben is)!
- ▼ Dohányzás tekintetében kivételt képez a külön erre a célra kijelölt hely, mely „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” felirattal van ellátva. Az egyetlen szabadtéri dohányzóhely a központi buszpályaudvar térsége, melyet az azt körbevevő utak határolnak.
- ▼ Tűzgyújtó eszközök üzemi területre bevinni, használni szigorúan TILOS! Kivételt a munkaeszközként alkalmazott eszközök jelentenek, melyek használata írásbeli engedélyhez kötött.

#### Egyéb szabályok

- ▼ Nem robbanásbiztos kivételű elektromos eszközt (pl.: mobiltelefont) bekapcsolt állapotban üzemi területekre bevinni csak folyamatos gázkoncentráció mérés mellett megengedett!
- ▼ A járművekben külön tárolt üzemanyagot, kenőanyagot az ezek tárolására alkalmas eszközöket a Dunai Finomító területére szállítani TILOS. Az ilyen anyagokat és eszközöket a belépéskor a biztonsági szolgálatnak be kell jelenteni.
- ▼ A Finomítóban bekövetkezett minden balesetet azonnal jelenteni kell a 135-42 telefonszámon ügyeletet biztosító fegyveres biztonsági őrnek! Tűz esetén mobilról a 06-23-552105, belső készülékről pedig a 05-ös telefonszámon értesíthető a FER tűzoltóság.
- ▼ A telephelyen szelektív hulladékgyűjtés történik. Kérjük, hogy keletkezett hulladékok a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a megfelelő tárolóba helyezze el.
- ▼ A Finomító területén fénykép vagy videofelvétel csak írásos engedély birtokában készíthető!
- ▼ A belső üzemi területen az áruszállítást végző gépjárművek és autóbuszok csak üzemképes tűzoltó készülékkel ellátva közlekedhetnek!
- ▼ A Dunai Finomító területe biztonsági és vagyonvédelmi célból folyamatos kamera megfigyelés alatt áll. A felvételek kezelése, tárolása, felhasználása a hatályos jogszabályban meghatározottak szerint történik.

#### Kilépés a finomító területéről

- ▼ A MOL Dunai Finomító területét elhagyni csak az erre kijelölt helyen – ez alapvetően az Északi porta – engedélyeztet.
- ▼ A belépőkártyát a kilépéskor a biztonsági szolgálat részére le kell adni.
- ▼ A Biztonsági szolgálat kilépéskor a kilépő személyt, annak csomagját, gépkocsiját ellenőrizheti.

#### Hasznos telefonszámok:

FER Tűzoltóság Ügyelet: 06-23-552-105  
Fegyveres Biztonsági őrsg Ügyelet: 06-23-553-542 06-30-846-0445  
CIVIL Biztonsági Szolgálat Ügyelet: 06-23-552-069 06-30-637-7471  
Dunai Finomító Központi diszpécser: 06-23-552-511 06-20-942-3340

### WELCOME TO DANUBE REFINERY. PLEASE KEEP THE FOLLOWING SAFETY RULES IN THE AREA:

#### Entry into the refinery

- ▼ Entry into the refinery premises is allowed with a valid entry permit only.
- ▼ The badge belongs to the person whose name is written on it, lending it to other person is FORBIDDEN! Lending the badge may entice banning from the site.
- ▼ The badge is the property of MOL Plc. If lost, the Security Services must be informed immediately. The holder has financial responsibility over the badge.
- ▼ Upon entering and leaving the inner area of the refinery the passengers of the vehicle must use the pedestrian turnpike.
- ▼ The badge shall be worn visibly, the Security Services may check the badges.

#### Emergency

- ▼ The sound of the alarm signals an emergency situation. Shall this happen, everyone must go the assembly point.
- ▼ You must stay in the assembly point until the end of the emergency, or till further notice!
- ▼ The issued permits become suspended in emergency, all works shall be stopped!
- ▼ When leaving a building please take care of the emergency signs in the corridors.
- ▼ Elevators shall not be used in emergency. Please use the stairs!

#### Traffic

- ▼ The speed limit inside the Danube Refinery is 40 km/h, if not signed otherwise. The armed security guards check the vehicle's speed by a validated radar device frequently.
- ▼ For pedestrians the designated pavement shall be used. If there is no pavement the left side of the road (0.6 m) can be used for pedestrian traffic.
- ▼ Crossing a road shall be on the pedestrian crossings. If there is no crossing, one must get across at right angles, in the shortest possible way, with high attention.
- ▼ Parking in the inner area of the refinery is allowed only with permission, or in designated parking places.
- ▼ It is FORBIDDEN to leave the permitted or designated road. It is strictly FORBIDDEN and hazardous to enter closed areas on foot or by car!
- ▼ It is forbidden to park above manholes or on grassy area.

#### Alcohol abuse

- ▼ It is strictly FORBIDDEN to enter the site under the influence of alcohol or drugs, to bring and consume these substances inside the refinery!
- ▼ The armed security guards may spot-check alcohol abuse. Positive result (or declining the test) may entice banning from the site.

#### Personal protective equipment

- ▼ The use of PPE required by the host is a must in technological area.
- ▼ The minimum PPE requirement is the protective garment, protective shoes, protective helmet and protective goggles. The host may require further PPE.

#### Use of open fire and smoking

- ▼ The use of open flame and smoking is strictly FORBIDDEN in the site (even in vehicles)!
- ▼ In case of smoking, the only exception is the designated smoking area (labelled as 'DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY'). The only open-air smoking area is in the central bus station bordered by roads.
- ▼ It is strictly FORBIDDEN to bring and use equipment that can ignite fire in unit area! Work equipment may be used under written permits.

#### Other

- ▼ Non Ex-proof, switched-on electrical equipment (i.e. mobile phone) may be carried inside unit area only with continuous gas measurement!
- ▼ Fuel and lubricants stored in separate containers in vehicles are not allowed to carry into the refinery! These materials may be reported to the security guards upon entry.
- ▼ All injuries occurring inside the refinery shall be reported to the Security Services at 135-42. In case of fire the Fire Brigade is to be alarmed at +36-23-552105 (from mobile) or at 05 from fixed phone.
- ▼ We collect the wastes selectively in the site. Please place the waste in the proper container!
- ▼ Photo or video record in the refinery can be taken only with permission!
- ▼ Transporting vehicles and buses shall have a fire extinguisher in working condition inside the inner area!
- ▼ The site is under constant video surveillance. Handling, storage and use of the video footage is in harmony with legal requirements.

#### Leaving the refinery

- ▼ You can leave the refinery only through the designated entry point (which is chiefly the Northern Gate).
- ▼ Upon leaving the badge must be handed over to the Security Services.
- ▼ The Security Services may check the person and his/her vehicle and luggage upon leaving.

#### Phone numbers:

FER Fire Brigade: 06-23-552-105  
Armed Security Services: 06-23-553-542 06-30-846-0445  
CIVIL Security Services: 06-23-552-069 06-30-637-7471  
Danube Refinery Dispatching: 06-23-552-511 06-20-942-3340